



# BrightWall108

assembly instruction/aufbauanleitung  
2m Unit/Einheit




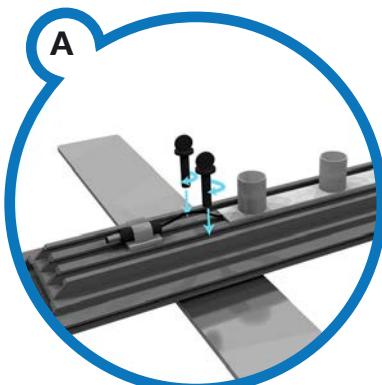


Montieren Sie die Bodenplatten mit Hilfe der mitgelieferten Rändelschrauben an das entsprechende BrightWall80-Profil.

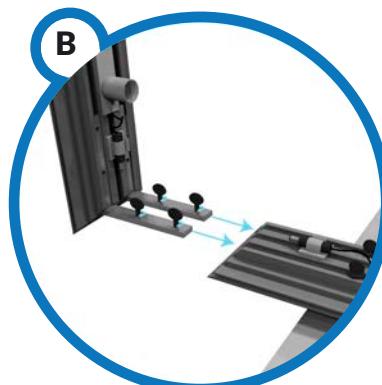


Verbinden Sie die Ecken, indem Sie die vorinstallierten Verbinder in die dafür vorgesehenen Kanäle einfügen und die 4 mitgelieferten Rändelschrauben fest anziehen.

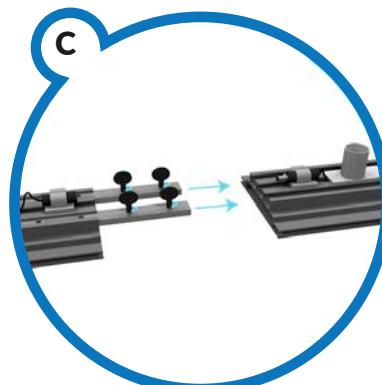


Verbinden Sie die vertikalen / horizontalen Profile indem Sie die vorinstallierten Verbinder in die dafür vorgesehenen Kanäle einfügen und die 4 mitgelieferten Rändelschrauben fest anziehen.

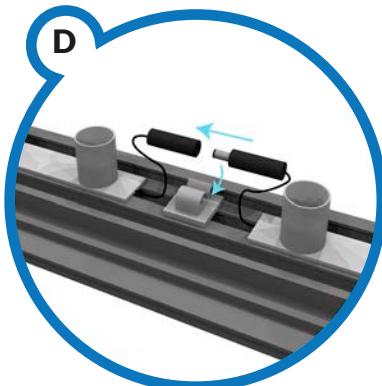



Stellen Sie sicher, dass alle Lichtmodule wie dargestellt miteinander verbunden sind. Fixieren Sie die Stecker anschließend in den dafür vorgesehenen Clip.

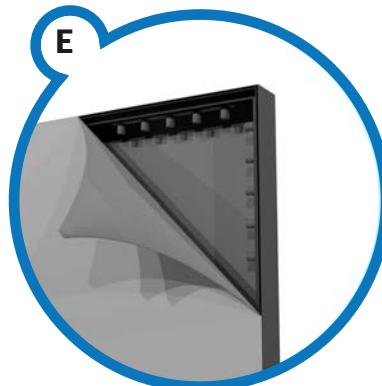

Bringen Sie jetzt das Lightblockerpanel auf der Rückseite an, indem Sie die Textilkeder in alle 4 Ecken einfügen. Wenn Sie alle 4 Enden in die entsprechenden Ecken eingeführt haben, gleiten Sie auf allen Seiten mit Ihren Fingern über die Textilkeder, bis das gesamte Lightblockerpanel komplett in alle Kanäle eingefügt ist.

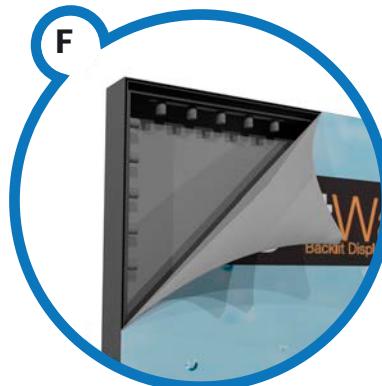


Bringen Sie jetzt das Grafikpanel auf der Vorderseite an, indem Sie die Keder-Enden in alle 4 Ecken einfügen. Anschließend gleiten Sie auf allen Seiten mit Ihren Fingern über die Keder-Ränder, bis das gesamte Grafikpanel komplett in alle Kanäle eingefügt ist.

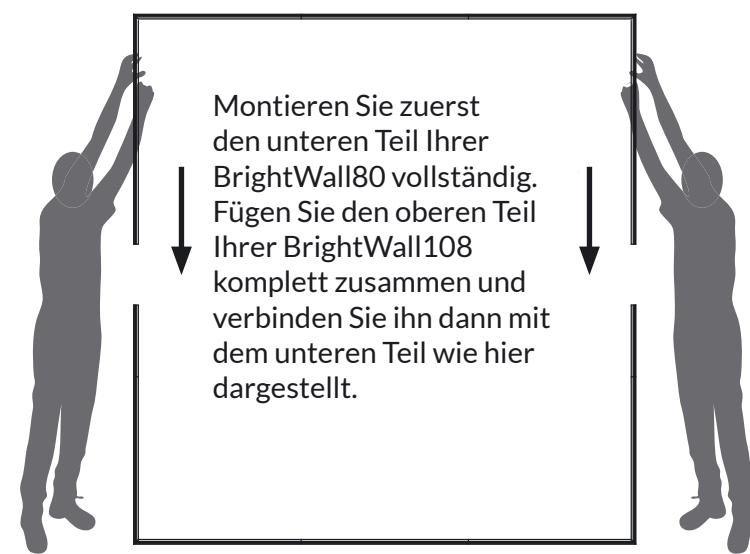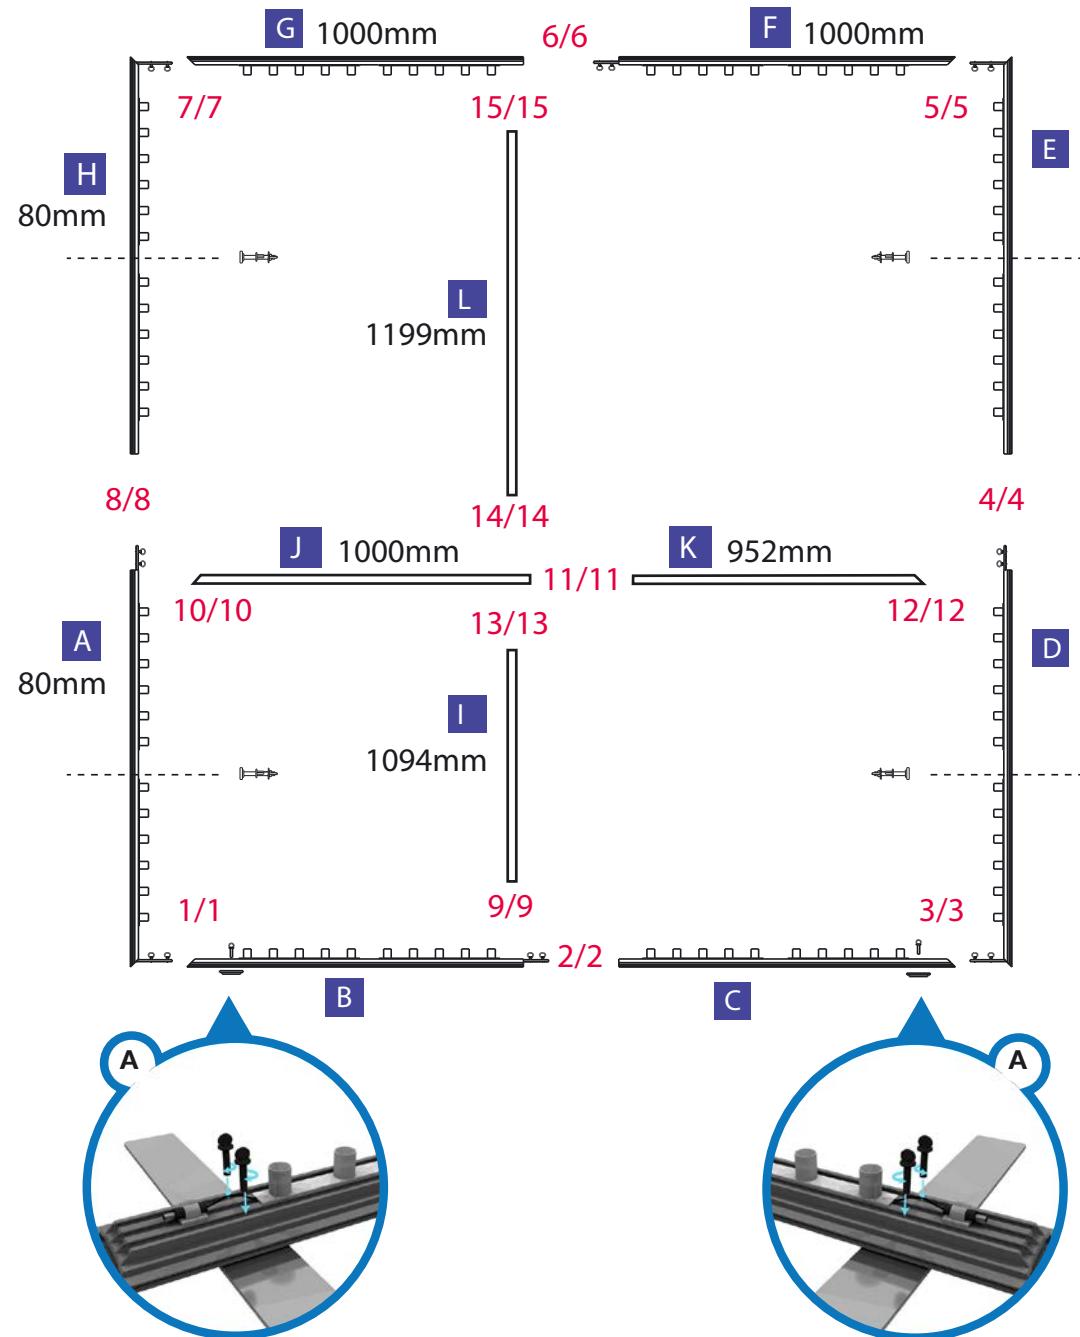


Montieren Sie zuerst den unteren Teil Ihrer BrightWall80 vollständig. Fügen Sie den oberen Teil Ihrer BrightWall108 komplett zusammen und verbinden Sie ihn dann mit dem unteren Teil wie hier dargestellt.

#### Stützkreuz

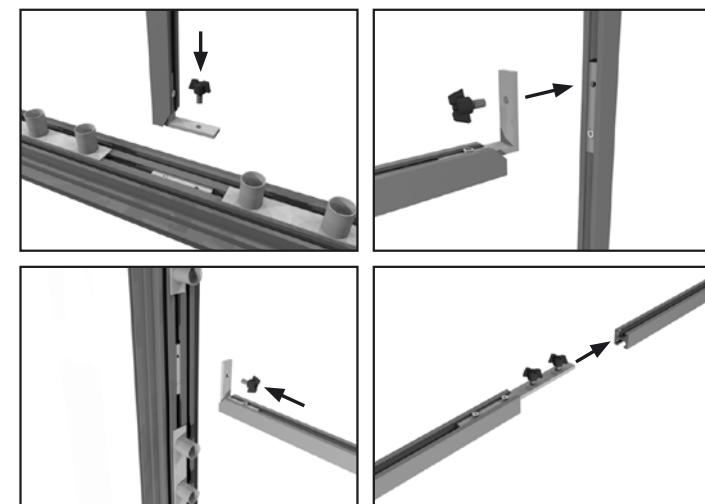





Verbinden Sie  
die 4 Lichtmodule  
in diese Richtung.

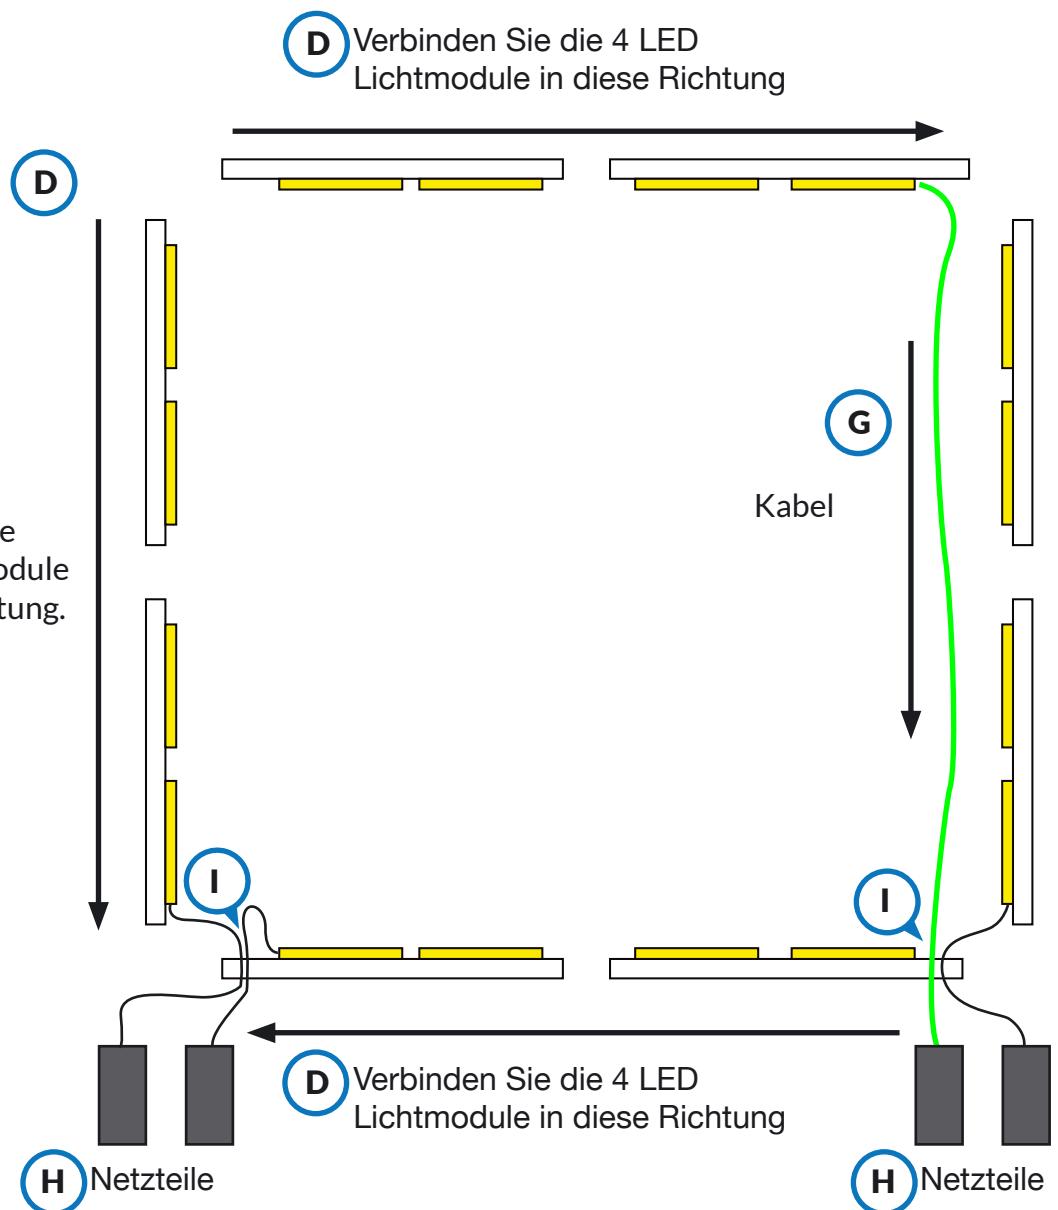


Bitte beachten: Lösen Sie die LED-Stecker bevor Sie den Stand abbauen!

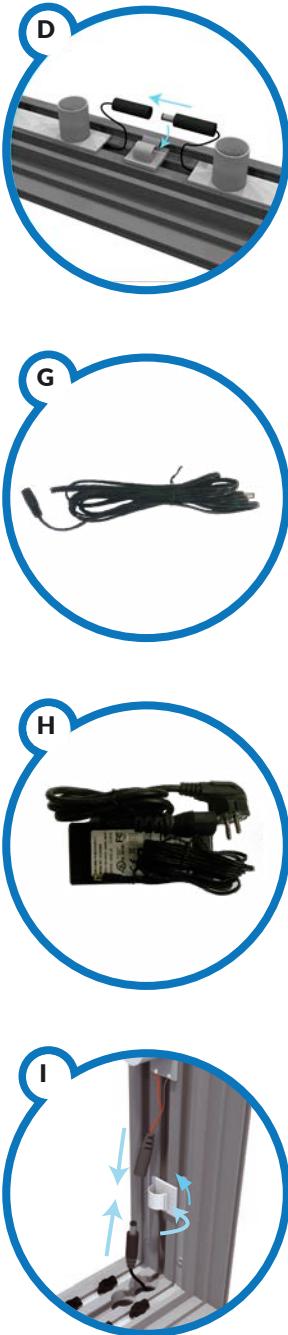

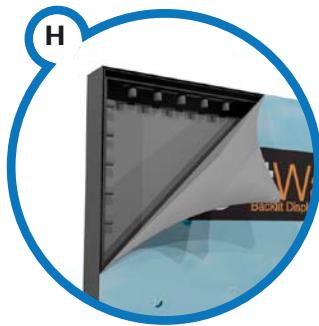

Textilgrafikpanel

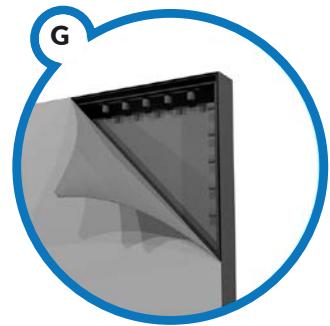

Lightblockerpanel

