


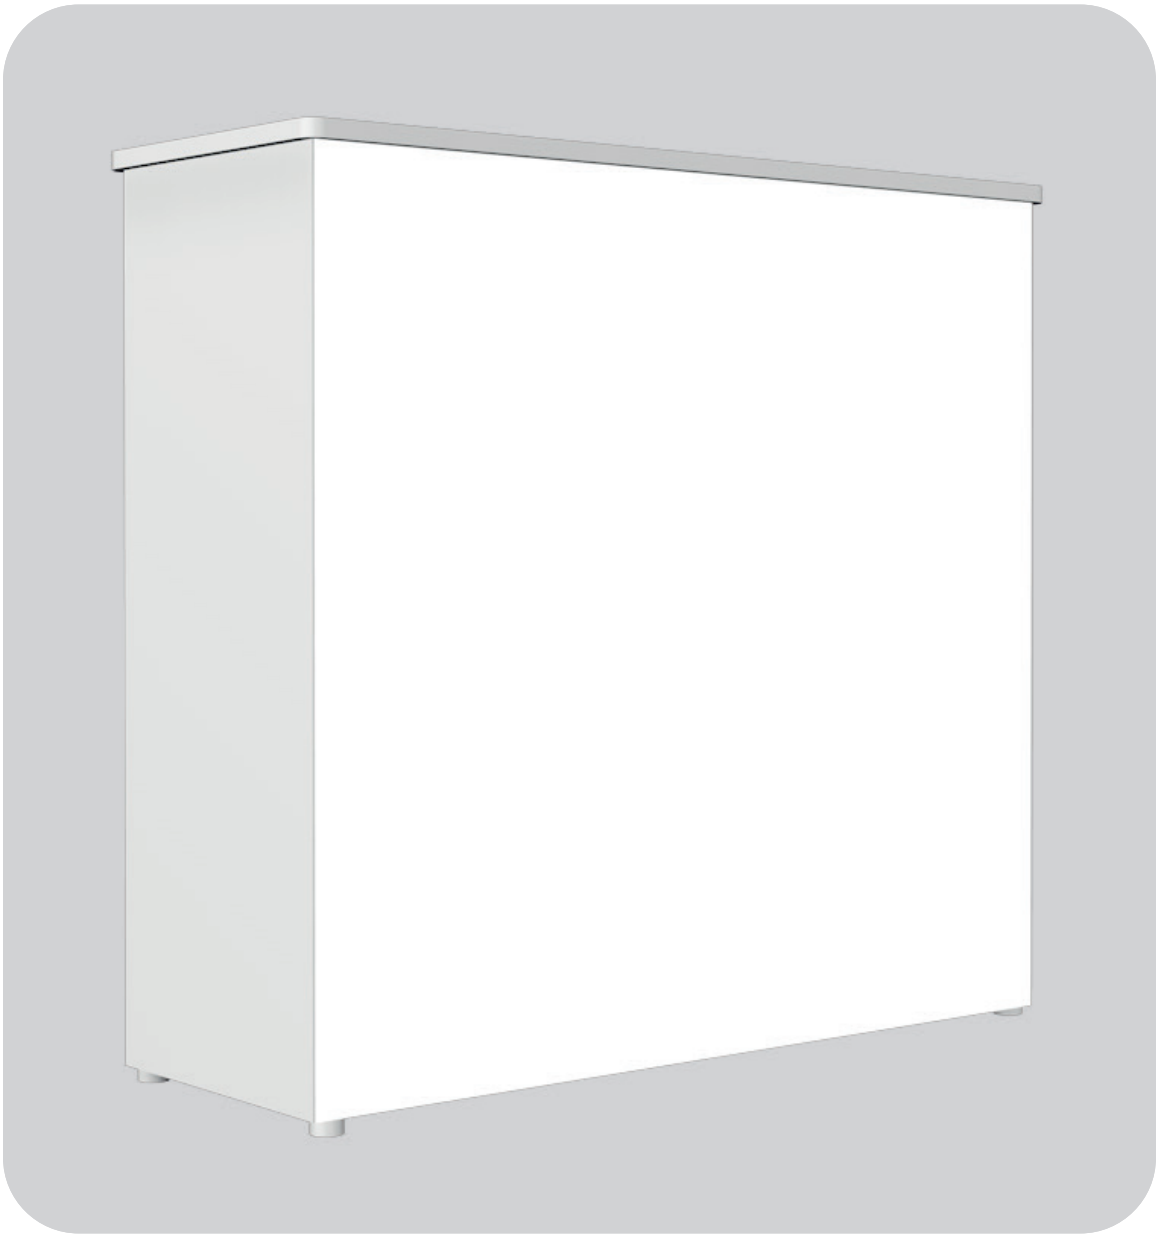



1. Aluminiumprofil Nr.1 mit Füßen + LEDs
2. Aluminiumprofil Nr.2 Seitenteil links + inkludierten Trafo
3. Aluminiumprofil Nr.3 Seitenteil rechts
4. Aluminiumprofil Nr.4 + LEDs
5. Korpus Seitenteil links
6. Countertür linke Seite
7. Korpus Seitenteil rechts
8. Countertür rechte Seite
9. Einlegeboden
10. Countertop



Alle Teile Rückseite

Dazu zwei Schlüssel für die Türen, vier Rendelschrauben, ein Stromkabel, ein Lightblocker und eine Grafik (1000x1000mm)



Schritt 1:
Bauen Sie den Aluminiumrahmen mithilfe der Flügelschrauben zusammen.



Schritt 2:
Verkabeln und Lightblocker anbringen.



Schritt 3:
Beide Seitenteile mit Tür aufstellen und mit Hilfe des INBUS-Schlüssels verbinden.



Schritt 4:
Brightcounter Einlegeboden einsetzen.



Schritt 5:
Zusammengebautes Aluminiumprofil einsetzen. Dazu die vier Rendschrauben verwenden und in allen vier Ecken eindrehen.



Schritt 6:
Brightcounter-Top auf den Korpus legen und mit den vormontierten Holzdübeln am Korpus arretieren. Zum Schluss die Grafik einsetzen.